





Vue d'ensemble


Face avant du récepteur

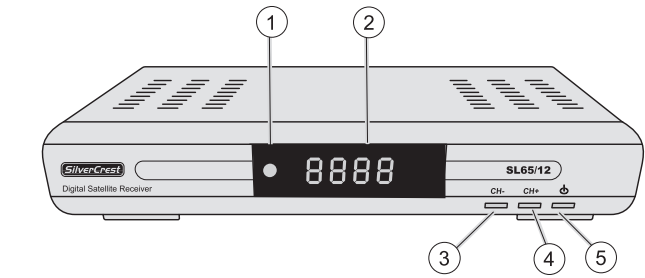

Face arrière du récepteur

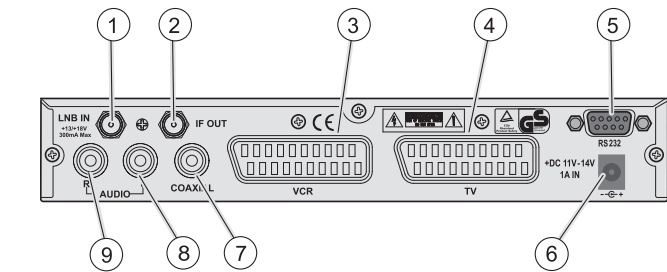

Télécommande

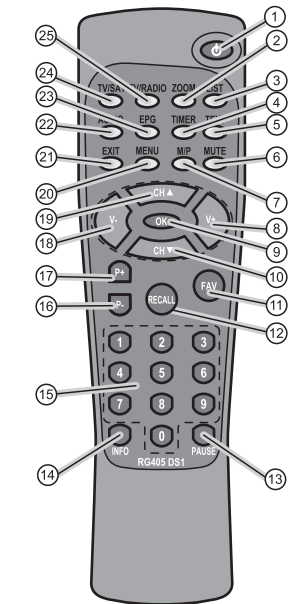

Vue d'ensemble

Face avant du récepteur

1	-	Récepteur infrarouge pour les signaux de la télécommande
2	Ecran DEL	Affiche le programme en mode de service. Affiche l'heure en mode de veille.
3	Touche CH-	Passage à l'emplacement de programme suivant mouvement vers le haut du curseur
4	Touche CH+	Passage à l'emplacement de programme précédent mouvement vers le bas du curseur
5	Touche veille	Mise en marche et commutation en mode de veille <i>Appuyez sur cette touche plus de 10 secondes pour rétablir les réglages par défaut. Attention! Ceci efface vos réglages personnels.</i>

Face arrière du récepteur

1	LNB IN	Branchement LNB pour le câble de l'antenne
2	IF OUT	Branchement LNB pour un deuxième récepteur satellite
3	VCR (sortie)	Prise Péritel magnétoscope
4	TV (sortie)	Prise Péritel téléviseur
5	RS 232	Interface série
6	+ DC 11V-14V	Branchement 12 Volt / bloc d'alimentation
7	COAXIAL	Sortie audio coaxiale numérique
8	AUDIO L	Prise audio stéréo G(auche)
9	AUDIO R	Prise audio stéréo D(roite)



GARANTIE

Expéditeur Ecrire en MAJUSCULES en respectant les cases

Nom

Prénom

Rue

Code postal et localité

Téléphone avec indicatif

Modèle:

Signature du vendeur



HAISAT
16, Bvd d'Athènes
F-13001 Marseille

Ligne rouge SAV:
0890710655

e-mail:
haisat@wanadoo.fr

Déclaration du défaut



Rabattre la page pour l'ouvrir

SilverCrest

**Installation satellite
numérique de camping**

SL 65/12

Mode d'emploi



CE

Rabattre la page pour l'ouvrir